

NEW BATTLE TANK バトルタンク シリーズ 陸上自衛隊《ウェザリング仕様》 74式戦車

Japan Ground Self-Defense Force TYPE-74

超信地旋回+BB弾発射機能付き! 3両同時走行可能!

品番: TW001 品名: ニューバトルタンク 陸上自衛隊 74式戦車

●取扱説明書は最後までよく読んでから遊びましょう。 ●取扱説明書は読んだ後も大切に保管してください。

※パッケージや説明書のイラストと実際の商品が異なる場合があります。予めご了承ください。

※006P型(9V)と単3型乾電池はアルカリ乾電池は別にお買い求め下さい。アルカリ電池以外は使用しないで下さい。

対象年令
10才以上

取扱説明書 IM-KAI 2
送信機使用電池
006P
9V
X1 本 (別売)

車本体使用電池
アルカリ単3
X6 本 (別売)
アルカリ乾電池以外は
使用しないでください。



注意 安全に楽しく遊んでいただく為に、下記の注意事項を必ずお読みください。

誤った取り扱いをすると思わぬ事故やケガの恐れがあります。

■<思わぬ事故のもとになりますので、下記の事項に注意してください。>

- 対象年齢未満のお子様には、絶対に与えないでください。思わぬ事故の危険があります。またお子様が使用する場合は、保護者の監視のもとで、安全を確認してから遊ばせて下さい。
- 可動部分は大変危険です。キャビピューラーや車輪、砲塔などの回転部分に指や髪の毛、衣服などを挟まれないように十分注意してください。また、故障の原因になりますので、それ以外のものも入れないで下さい。
- 近くに人や動物がいる事を確認してから使用してください。人や動物に向けて走行させないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 屋外で遊んでいる間が鳴り出したら、直ぐに使用を中止してください。落雷の危険があります。
- デザイン・機能上、尖っている部分があります。鋭利な部分の危険がありますので、目などをついたりしないよう、十分注意して下さい。
- 小さな部品があります。誤飲した場合、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様の手の届かない場所へ保管してください。
- 本商品を無理に曲げたり、投げたり、振り回すなど乱暴に扱わないでください。
- 本体・送信機は、高温、多湿を避け、乾電池を取り外してから保管してください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 水や火の中には入れないでください。ストーブやガスコンロなど、熱源には近付けないで下さい。
- 破損、変形した場合は使用しないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従って下さい。
- 公共のルールに従い、他の方の迷惑にならないようご注意ください。

■<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れなどの危険があります。下記の事項に注意してください。>

- 車体の電池はアルカリ電池専用になりますので、充電式電池などは絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池の+・-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、ハンダ付け、水や火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 遊んだ後は電源スイッチを切り、必ず電池を外してください。

■<その他の注意>

- 送信機は高く持った方が電波が飛びやすくなります。（アンテナに触ると電波の飛びが悪くなります。）
- 水たまりや砂の上では遊ばないでください。故障の原因になります。
- アンテナを人の顔や目に向けないで下さい。思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 本商品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造はしないでください。
- 毛足の長いカーペットやジュウタンの上では走行しづらい場合があります。
- コントロールルミスによって他人にケガをさせたり、物を壊してしまったり予期せぬ事故を起こった場合は操縦者の責任となります。

弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承願います。

この取り扱い説明書は、なくさないよう大切に保管してください。

セット内容



●戦車本体



●送信機



●BB弾戦車ターゲット



●取扱説明書(本書)



●蓄光BB弾

ご準備ください

ご使用になる前に、送信機に使用する006P型(9V)電池1本と戦車本体に使用する単3型アルカリ電池6本、プラスドライバーをご用意ください。



単3アルカリ電池6本

[送信機用]




× 1

006P型(9V)電池1本


各部の名称

※イラストと実際の商品は異なる場合があります

車体

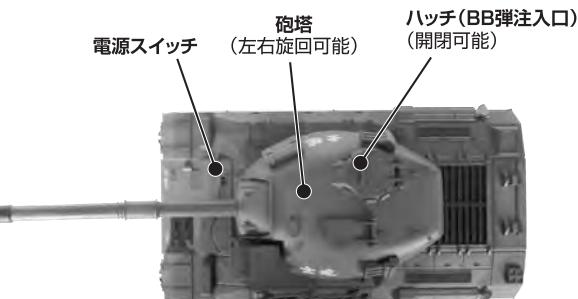

【車体上部】

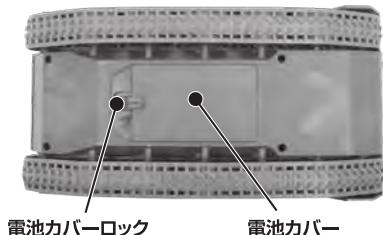

【車体下部】

送信機



【送信機の前】


【送信機の後】

電池の入れ方


送信機に充電式電池は絶対に使用しないでください。
新しい電池や古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

※イラストと実際の商品は異なる場合があります

送信機

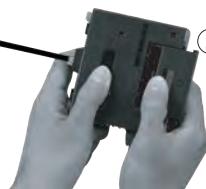

- ①電源スイッチが「OFF」になっている事を確認します。
- ②電池カバーの中央部を軽く押しながら、図の矢印方向に引いて開けください。
- ③006P型(9V)電池1本をケース内の表示に合わせてプラス(+)とマイナス(−)の位置を間違えないように入れてください。




- ④電池をセットしたら、電池カバーを送信機本体に戻してください。
- ※電池セット後は、必ず電池カバーを閉めてから遊んでください。操作に集中する事で思わず送信機を持てに力が入り、セットした電池が突然外れる事を防ぎます。
- ※使い終わった後は、必ず電池を外した上、保管してください。

車体




- ②電池カバーロック
- ②車体の裏側にある電池カバーロックを回して電池カバーをはずします。

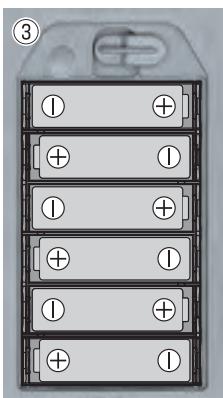

- ③単3型アルカリ乾電池6本を図のようにプラス(+)とマイナス(−)の向きを確かめて正しくセットしてください。
- ※電池別売りとなります。別途お買い求めください。
- ※電池をセットするときは必ずマイナス(−)側から入れてください。
- ④電池カバーを戻し、電池カバーロックを回し、電池カバーをしっかりと本体に固定してください。


※遊び終わったら、車体・送信機の電池を取り外してください。
※電池をセットする前に、必ず車体の電源スイッチが「OFF」になっているか確認してください。

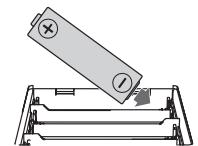

電源とバンド設定の仕方

※イラストと実際の商品は異なる場合があります

電源スイッチ 電源ランプ

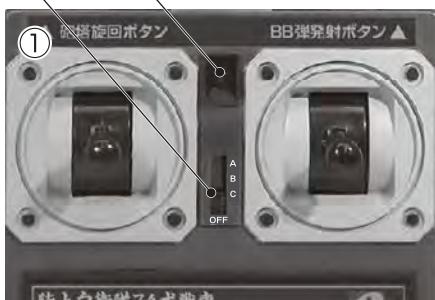

- ①送信機の電源スイッチ『A』『B』『C』いずれかの位置に合わせます。



- ③送信機の右側クローラーコントロールスティックを最上部まで押し上げると、電源ランプが「点滅」から「点灯」に変わります。
これで送信機と戦車本体のバンド設定が完了します。



- ②戦車本体の電源スイッチを入れてください。

※バンドを変更する場合は、戦車本体と送信機の電源を一度切ってから上記の手順をやり直してください。

※2台以上で遊ぶ場合は、お互いに離れた場所でバンド設定を行ってください。

※2台以上を同時にバンドに設定してしまうと、同時に動作してしまいます。

操作の仕方

※イラストと実際の商品は異なる場合があります

急発進する場合があります。操作の際は十分に注意ください。

前進



後進



(左右のスティックを上方へ倒す)

(左右のスティックを手前に倒す)

左旋回



(右のスティックのみ奥側へ倒す)

左超信地回転



(右のスティックのみ奥側へ、左のスティックを手前に倒す)

右旋回



(左のスティックのみ奥側へ倒す)


右超信地回転



(左のスティックのみ奥側へ、右のスティックを手前に倒す)


砲塔右回転

砲塔右回転ボタン(手前)

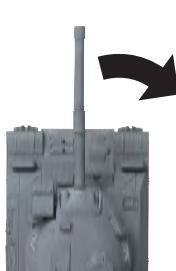

砲塔左回転

砲塔左回転ボタン(奥側)

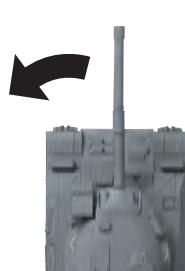

※砲塔が回転しているときに無理に砲塔の回転を止めようとしたりすると"カチカチ"と音がする事があります。これは安全装置が働く音で、故障ではありません。


※回転範囲を超えると、砲塔が戻らなくなることがあります。そのときはご面倒でも手でお戻しください。

BB弾発射



ボタンを押し続けている間BB弾が発射されます。

BB弾のセットの仕方

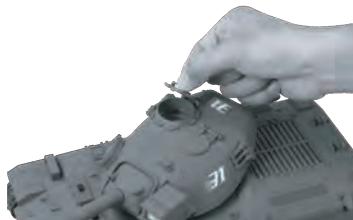

戦車のハッチを開けてBB弾を入れます。

※ハッチが閉まらないほど大量に入れないでください。
※異物やゴミなどが入らないように注意してください。

ハッチを閉めて発射準備完了です。

注意：BB弾発射の際には以下の事に十分ご注意ください。


- 人や動物、壊れやすいものなどに向けて発射しない。
- 砲身をのぞかない。
- 故意、過失を問わず事故の責任は当社で負いかねますのでご承知ください。
- 一度発射したBB弾を拾い集めて使用する場合は、異物の混入によりBB弾が出なくなることがあります。
異物が混入しないように注意してご使用ください。
- BB弾以外は絶対に入れないのでください。

【蓄光BB弾について】

- ①昼間や照明の下などの明るいところで弾が光っているのが見えにくい場合には、多少暗いところで試してください。
※暗いところで発射する場合には特に、発射する先に人や動物や壊れ易いものがないか。注意して確認してください。
- ②蓄光BB弾は、砲身から発射された後一定時間のみ光り、その後光らなくなりますが、再度BB弾を戦車にセットし、砲身から発射すると光るようになります。
- ③市販のBB弾を使用することもできますが、通常のBB弾を使用した場合には光りません。
※BB弾は直径6mmのものをお使いください。


いろいろな遊び方

BB弾戦車ターゲットをうまく狙って倒してみよう！ ※BB弾を人や動物等に向けて発射しないでください。

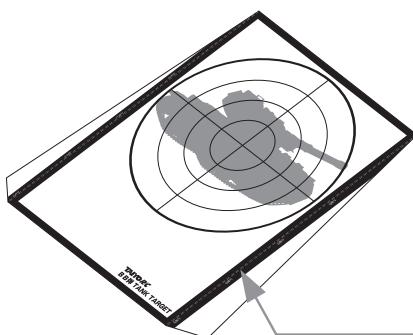

BB弾戦車ターゲットの左右を点線の部分から折り曲げ、床に立てて的にし、それをうまく狙って倒してみよう。

点線部で山折りする。

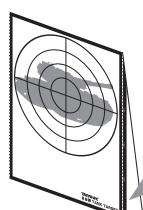

ターゲットの倒れ易さは、左右点線部の折り曲げ角度で調整してください。

! ブラッシュアップ & 解決方法

状 態	原因として考えられること	対 策
●戦車が動かない	戦車の電源スイッチが『ON』になっていますか?	取扱説明書通りに正しく電源スイッチを入れてください。
	送信機の電池が正しく入れっていますか?	送信機に9V電池(006P型)1個を正しく入れてください。
	送信機の電池が消耗していませんか?	送信機に9V電池(006P型)を新しいものに交換してください。
	戦車本体の電池が正しく入れていますか?	戦車本体に単3型アルカリ電池6本を正しく入れてください。
	戦車本体の電池が消耗していませんか?	戦車本体に単3型アルカリ電池6本を新しいものに交換してください。
●コントロールできない	近くに同じバンドで遊んでいる人はいませんか?	A・B・Cバンド切替スイッチでバンドを設定してください。 場所や時間をかえて遊んでください。
●戦車が遅い。 左右に曲がらない	電池が消耗しています。	戦車の電池を新しい電池に交換してください。 それでも改善されない場合は、送信機の電池を新しい9V電池(006P型)に交換してください。
	シャフトのタイヤ接続部分にゴミが絡まっていますか?	シャフトの絡まっているゴミをきれいに取り除いてください。
●戦車が旋回しない	遊んでいる床面の摩擦が大きい。	場所を変えて遊んでください。
●砲塔旋回のとき、 『カチカチ』と音がする	砲塔が旋回しているときに、無理に止めていますか?	砲塔が旋回しているときには、無理に止めないでください。
	砲塔が回転範囲を超えていませんか?	砲塔がほぼ後ろを向いた状態だと、回転範囲を超えてます。 逆方向に旋回操作をしてください。
●弾が光らない	砲身から発射していない。	蓄光BB弾はそのままでは光りません。 戦車にセットして砲身より発射させてください。
	通常のBB弾を使っている。	蓄光BB弾を使ください。
	明るいところで弾を発射していませんか?	多少暗いところで再度お試しください。
●2両以上の戦車が同時に動いてしまう。	送信機のバンドが、同じバンドになっていませんか?	送信機のバンドをA・B・Cそれぞれ違うバンドに設定してください。 バンド設定するときは、他の送信機、戦車と離れて設定してください。

それでも改善されない場合は、下記までご連絡ください。

●アフターサービスについて

※お問い合わせの前に再度、取扱説明書をよく読んで確認してください。

※お客様が商品をご使用して破損した場合の修理費用は有償となります。また、修理品発送にかかる往復の送料もお客様の負担とさせていただきます。

※当社以外の製品や、改造・分解の形跡が見られる製品の修理はお受けできません。

※修理箇所や内容によっては修理に時間が掛かりたり、修理をお受けできない場合がございます。

※取扱説明書の注意点を守らずに発生した事故や故障に関しては当社では一切責任を負いかねます。

※アフターサービスは、日本国内のみの対応とさせていただきます。

※Consumer service of this product can be performed only in Japan.



京商株式会社トイホビー営業部

ユーザー相談室 直通: ☎ 0120-588-077

お電話受付時間: 月曜~金曜(祝祭日は除く)10:00~16:30

ユーザー相談室お問い合わせ用メールアドレス:

customerservice@kyosho.co.jp

※パッケージの写真やイラストと実際の商品が異なる場合があります。予めご了承ください。

※乾電池は別に買い求めください。

※弊社は常に商品の研究、改善をしておりますので商品の仕様は予告無く変更される場合があります。